

NANOVIS

be smart - clean green



Business
Partner



SWISS  MADE



ökologisch


sauber

effizient

BELLA DC-1300

Reinigung von HP Indigo
Druckmaschinenteilen

- ✓ **Automatische** BID-Reinigung (bis 4 BID's)
- ✓ **Integriertes Recycling** vom Imaging Oil
- ✓ **Spart** Zeit und Geld
- ✓ **Grosszügige** Arbeitsfläche

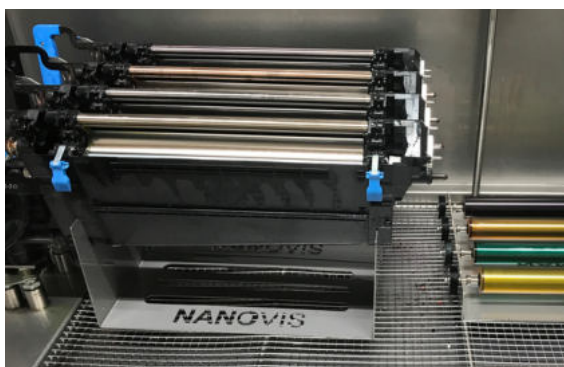

Einfache Reinigung

Sie möchten Ihr HP INDIGO Zubehör schnell und kostengünstig reinigen? Mit der BELLA DC-1300 haben wir genau das Richtige für Sie! Das manuelle Reinigungsgerät ermöglicht Ihnen die Farbrückstände der Farbtanks und der Auftragswalzen mittels eines Durchlaufpinsels schnell und einfach zu entfernen.

Mit der optional erhältlichen BID-Reinigungsstation können bis vier BID's automatisch mit dem HP spezifischen Imaging Oil durchspült werden. Ein weiteres Highlight ist das integrierte Recyclingsystem, welches das Imaging Oil laufend von den Farbpartikeln befreit. Somit werden die Betriebskosten und das Volumen an Sondermüll auf ein Minimum reduziert.

Technische Daten	BELLA DC-1300
Aussenmasse l x b x h	1'340 x 800 x 1'530 mm
Nutzbare Fläche l x b	1'100 x 670 mm
autom. BID-Reinigung	4 BID (optional)
Elektroanschluss	230 VAC / 50 Hz, 110 VAC / 60 Hz
Füllmenge HP Imaging Oil	ca. 160 Liter

Weitere Informationen zu unseren Produkten:



Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

www.nanovis.ch

