

NANOVIS

be smart - clean green



Business
Partner



SWISS  MADE

écologique

propre


efficace



BELLA DC-1300

Nettoyage des pièces de la machine
d'impression HP Indigo

- ✓ **Automatique**
Nettoyage BID (jusqu'à 4 BID's)
- ✓ **Recyclage** intégré
de Imaging Oil
- ✓ **Gain** de temps et d'argent
- ✓ **Grande** surface de travail

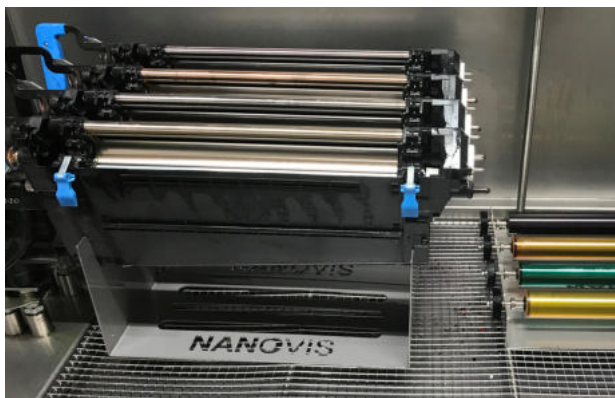

Nettoyage facile

Vous souhaitez nettoyer vos accessoires HP INDIGO rapidement et à moindre coût ? Avec le BELLA DC-1300, nous avons exactement ce qu'il vous faut! L'appareil de nettoyage manuel vous permet d'éliminer rapidement et facilement les résidus d'encre des réservoirs d'encre et des rouleaux applicateurs à l'aide d'un pinceau à poils continus.

La station de nettoyage BID disponible en option permet de rincer automatiquement jusqu'à quatre BID avec Imaging Oil spécifique HP. Un autre point fort est le système de recyclage intégré qui débarrasse en permanence Imaging Oil des particules d'encre. Les coûts d'exploitation et le volume de déchets spéciaux sont ainsi réduits au minimum.

Données techniques	BELLA DC-1300
Dimensions extérieures L×L×H	1'340 x 800 x 1'530 mm
Surface utile L × L	1'100 x 670 mm
Nettoyage automatique BID	4 BID (optional)
Branchement électrique	230 VAC / 50 Hz, 110 VAC / 60 Hz
Quantité de remplissage HP Imaging Oil	env. 160 litres

Plus d'informations sur nos produits:



Nous nous réjouissons de votre contact!

www.nanovis.com

