


NANOVIS
be smart - clean green

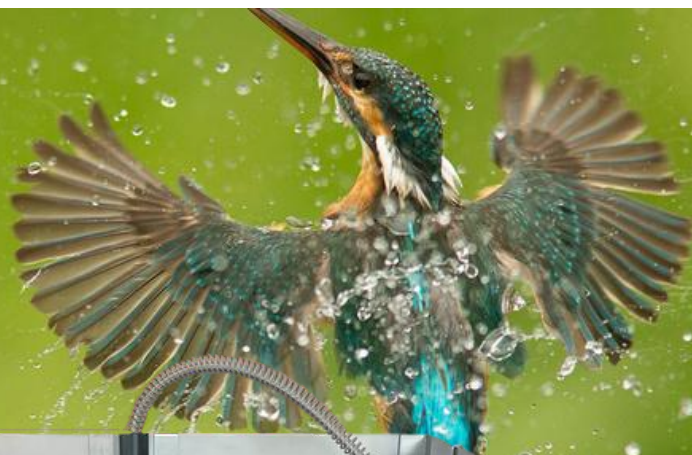

SWISS  MADE

écologique

propre

efficace



Systeme de nettoyage HC-1000

Pour les encres à UV et solvant

✓ Élimine efficacement
l'encre d'impression

✓ **Pas** de déchets liquides

✓ Agent nettoyant
réutilisable grâce au
recyclage interne

✓ **Gagne** du temps et de l'argent

En service pour l'imprimerie



Problème d'élimination des déchets résolut

Vous voulez nettoyer vos outils d'impression sales rapidement et en profondeur, tout en agissant écologique et rentable? Nous avons juste la solution pour vous! Le système HC-1000 vous permet de supprimer des encres à séchage UV et à base de solvant et de tous les fabricants courants rapidement

et facilement avec une brosse passée à travers du détergent. Pour cela, NANOVIS a mis au point un produit de nettoyage extrêmement performant. Parallèlement au processus de nettoyage, ce produit est continuellement débarrassé des résidus de encres dans le système de recyclage, ce qui lui permet de conserver son pouvoir nettoyant. Les restes d'encre peuvent être éliminés comme un gâteau d'encre sèche sans autre traitement.

Données techniques	HC-1000
Dimensions extérieures lxlxh	1000 x 650 x 880/1180 mm
Espace utilisable lxl	980 x 620 mm
Branchement air comprimé	6 bar
Branchement électrique	230 VAC / 50 Hz, 110 VAC / 60 Hz
Capacité produit de nettoyage	env. 40 litres

Plus d'informations sur nos produits:



Nous nous réjouissons de votre contact!

www.nanovis.com

